





**1** Skratiti visinu kita prema potrebnim dimenzijama; odrezati 30 mm (npr. 2000 mm na mjeru 1970 mm)

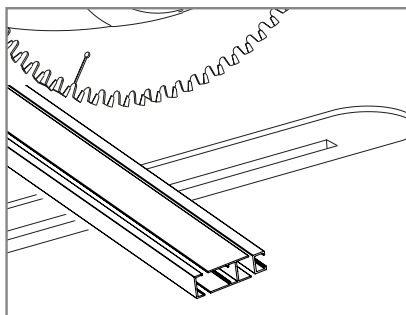


**2** Skratiti donju i gornju vodilicu i profil za pričvršćivanje prema potrebnim dimenzijama; odrezati 2 mm (npr. 2000 mm na mjeru 1970 mm)

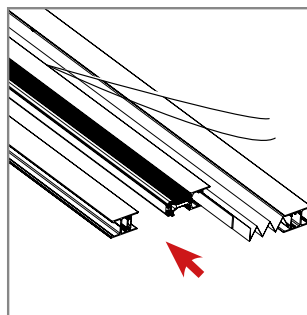



**3** Skinuti potezni profil s mrežice i izvući vodilicu konca iz profila.

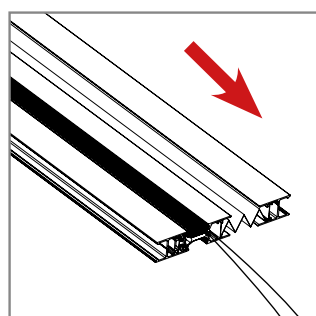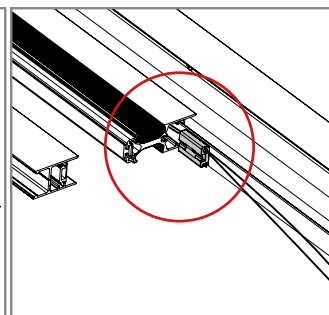


**4** Vratiti potezni profil na početni položaj.

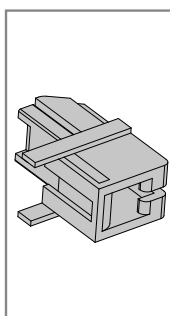



**5** Umetnuti čep prikazan na slici u bočni profil.

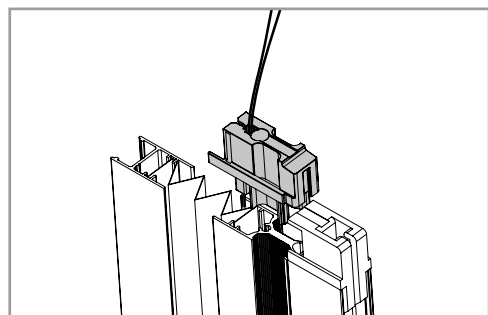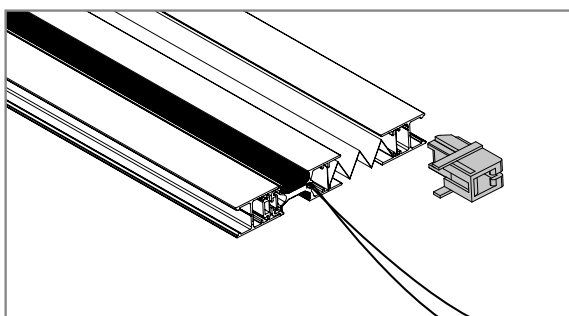


**6** Provući konac kroz gornji dio poteznog profila.

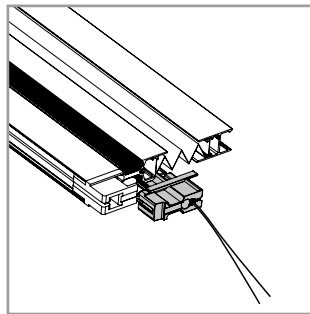


**7** Umetnuti čep prikazan na slici u potezni profil i pričvstiti odgovarajućim vijkom.

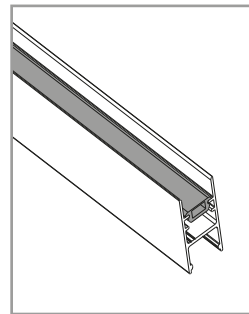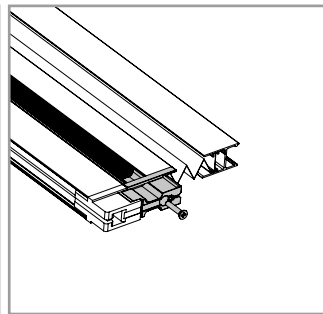


**8** Ukloniti magnet iz bočnog profila.

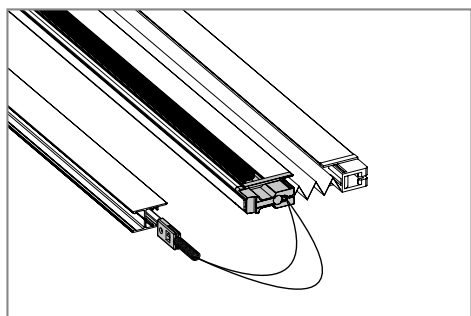


**9** Umetnuti konac za povlačenje mrežice s gornje strane bočnog profila.

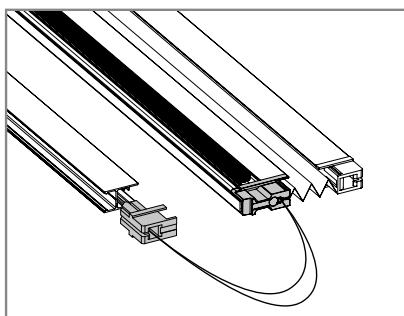


**10** Umetnuti čep prikazan na slici s gornje strane bočnog profila pazeći pri tome da konac ostane unutar profila.

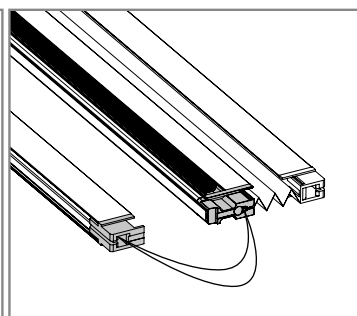


**MV LINE**

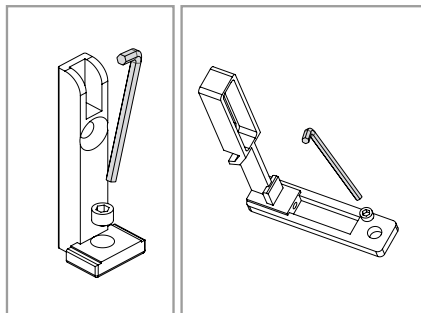


**1** Umetnuti imbus vijak u kutne spojnice.

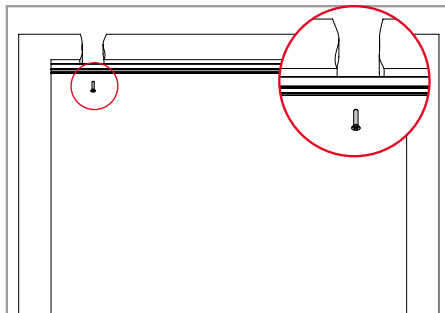



**2** Pričvrstiti gornji profil na zid.

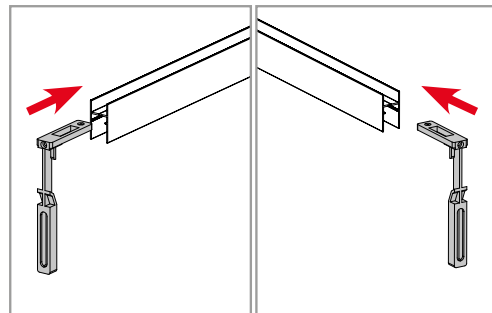


**3** Umetnuti kutne spojnice za regulaciju u vodilicu kao što je prikazano na slici.

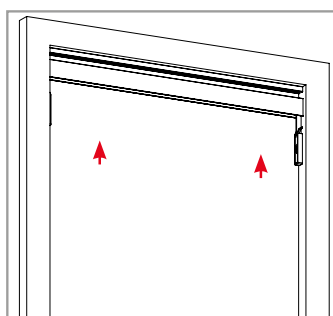


**4** Postaviti gornju vodilicu. Izmjeriti 100 mm od zida na koji je postavljen gornji profil i na bočnim stranama izbušiti rupe te pričvrstiti spojnice za regulaciju na zid..

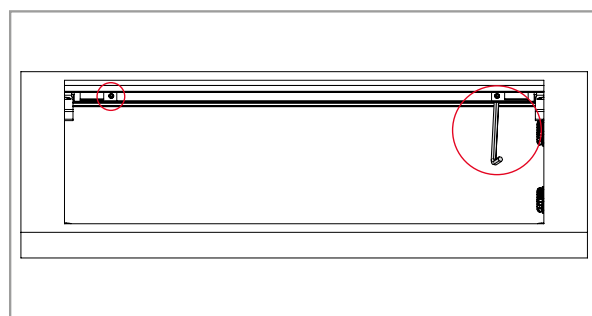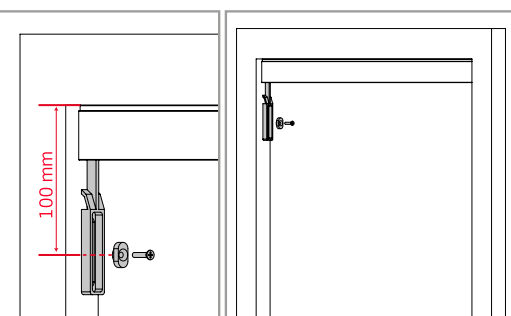





**5** Vijcima na imbus spojnicu za regulaciju pričvrstiti na gornju vodilicu.

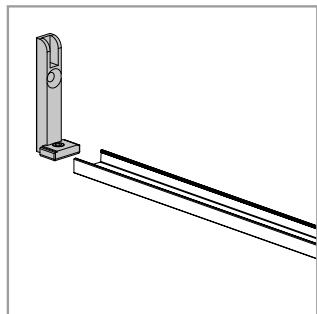

**6** Umetnuti kutnu spojnicu na obje strane donje vodilice.

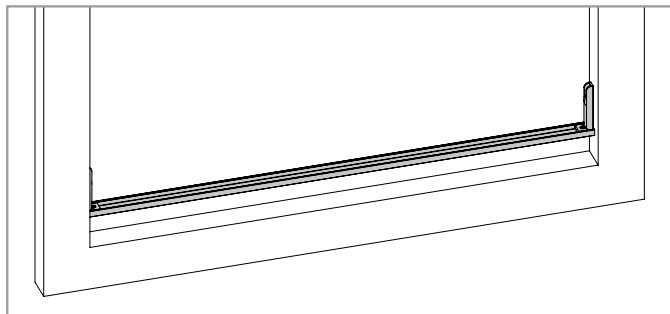


**7** Zalijepiti donju vodilicu na pod pomoću obostrane trake koja se nalazi s donje strane profila.

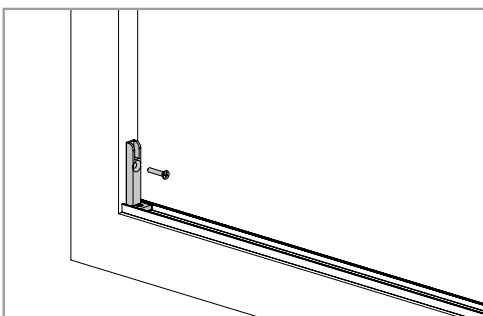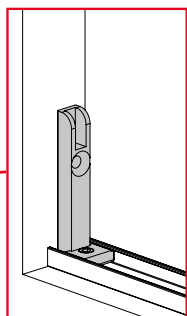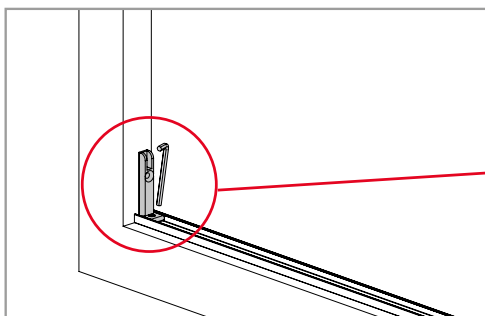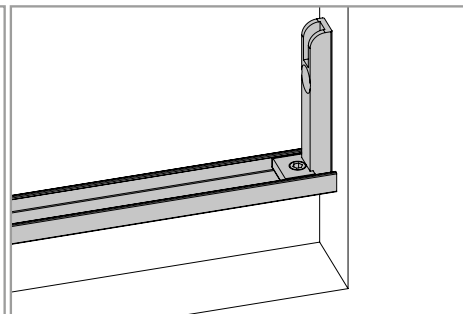


**8** Provjeriti jesu li kutne spojnice poravnate s bočnim stranam zida i učvrstiti ih na zid pomoću odgovarajućih vijaka.





**MV LINE**

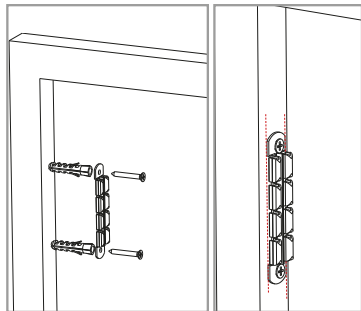






**9** Učvrstiti bočne kopče na zid pomoću odgovarajućih vijaka.

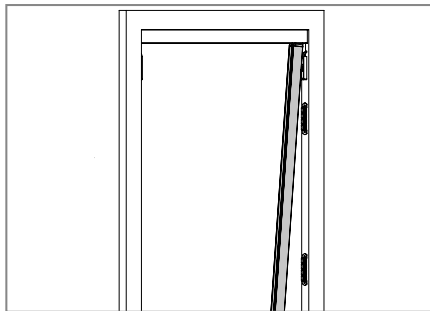

**10** Postaviti gornju stranu bočnog profila ispod osigurača gornje vodilice i oprezno, klizeći po donjoj vodilici, umetnuti profil uz bočni zid. Kada je profil postavljen na predviđenu poziciju pričvrstiti ga uz pomoć prethodno postavljenih bočnih kopči.

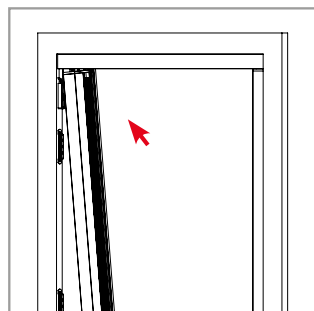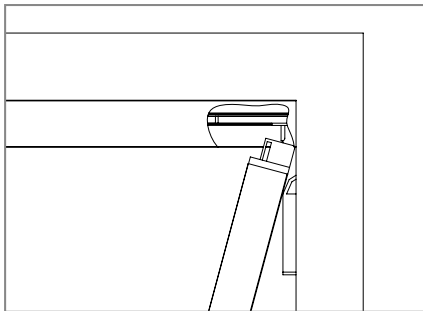


**11** Postaviti gornju stranu bočnog profila s mrežicom i poteznim profilom ispod osigurača gornje vodilice i oprezno, klizeći po donjoj vodilici, umetnuti profil uz bočni zid. Kada je profil postavljen na predviđenu poziciju pričvrstiti ga uz pomoć prethodno postavljenih bočnih kopči.

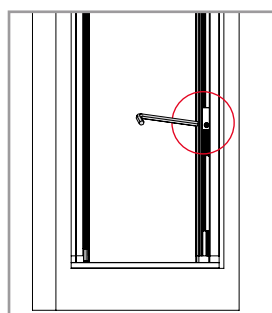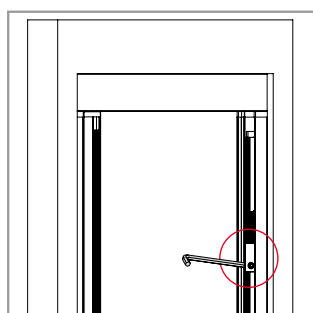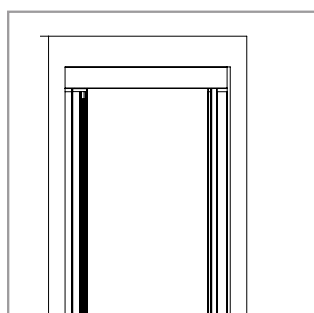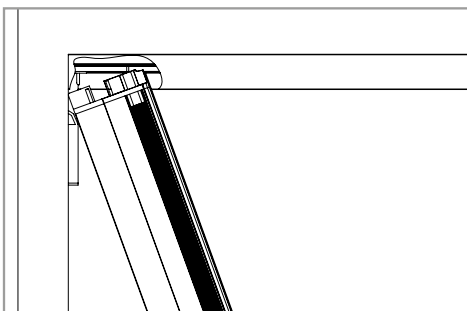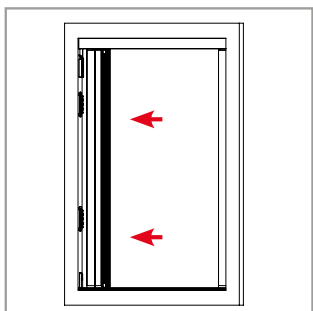

**12** Prilagoditi napetost konca pomoću oba zatezača.

OPREZ: Konac se prilikom montaže ne bi smio pretjerano napeti kako bi se izbjeglo pucanje tijekom korištenja odnosno otvaranja i zatvaranja komarnika.

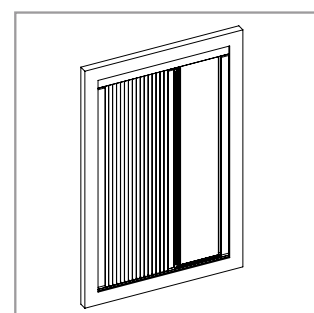

**13** Testirati postavljeni komarnik i po potrebi napraviti prilagodbe.