




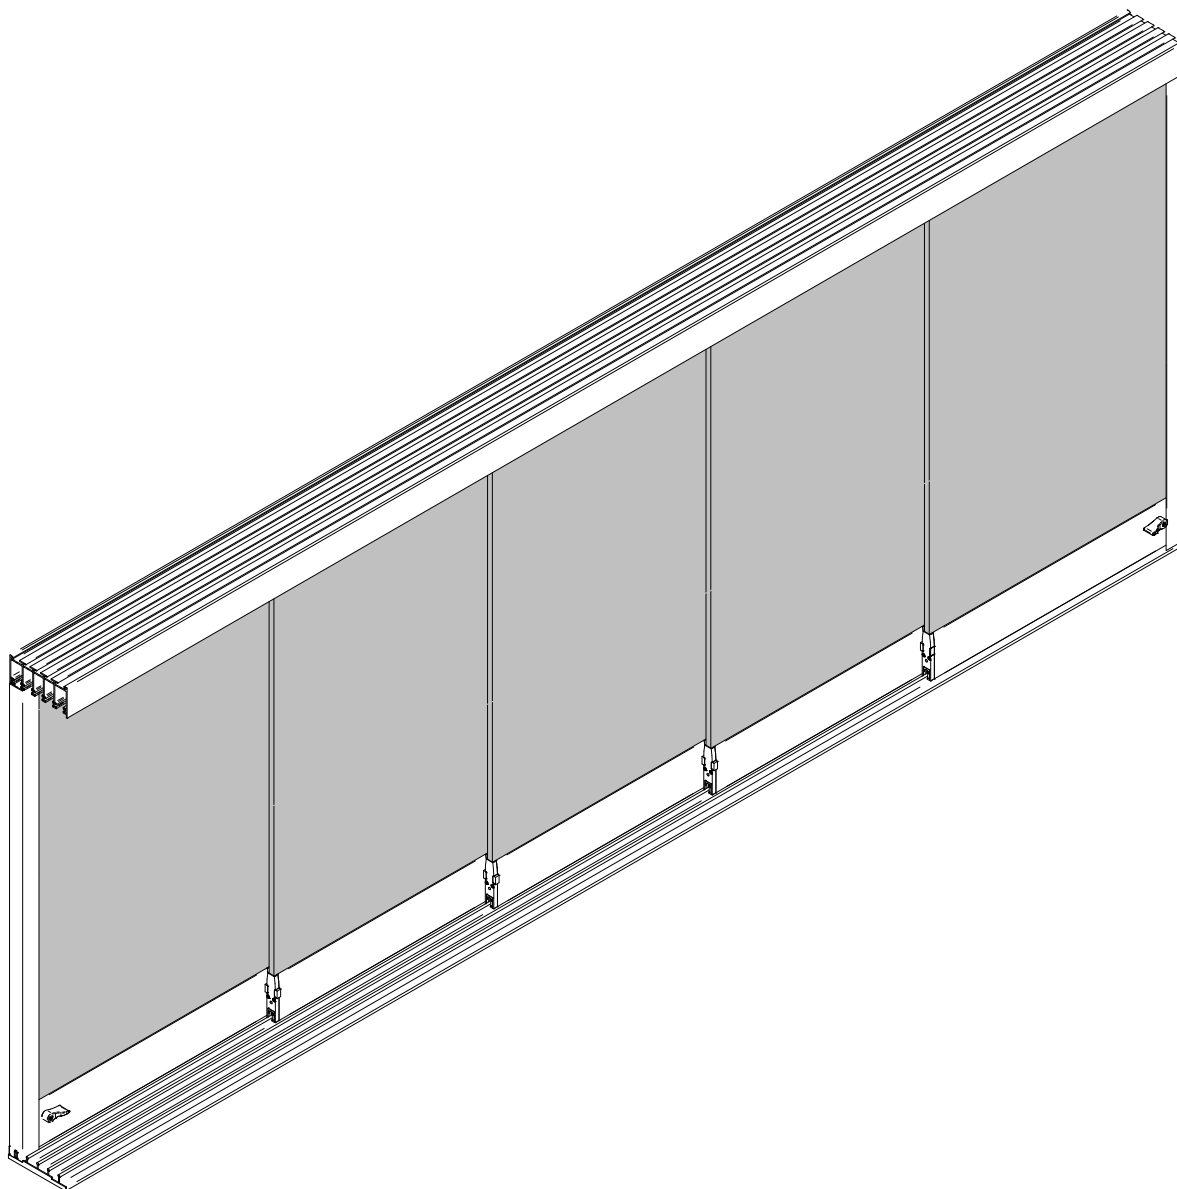

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

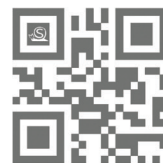


MAX
80 KG




MAX
1100



MAX
3000



3-4-5



10 mm





12 mm



± 4 mm



Attrezzi richiesti / Herramientas necesarias / Required tool


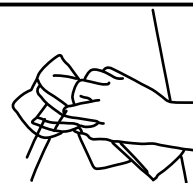
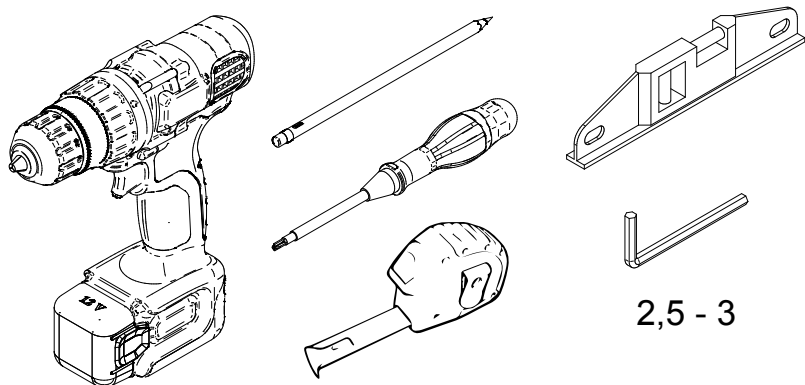


Pulire il vetro ed i profili prima dell'installazione.


Limpiar el cristal y los perfiles antes de la instalación.

Clean the glass and profile before installing.


Componenti - Componentes - Components

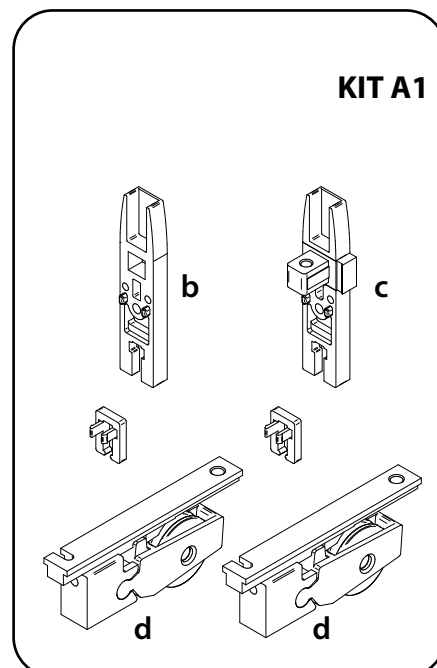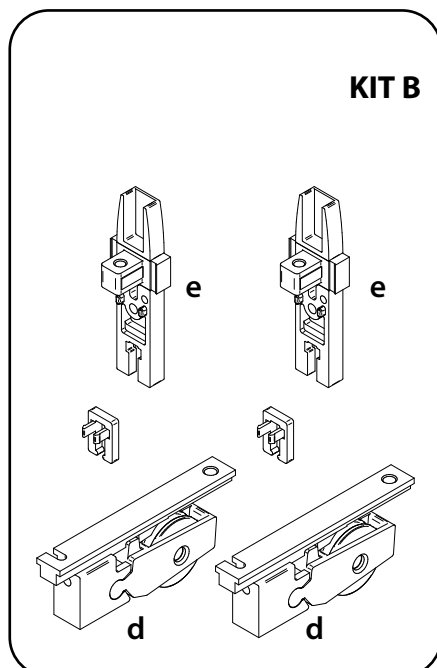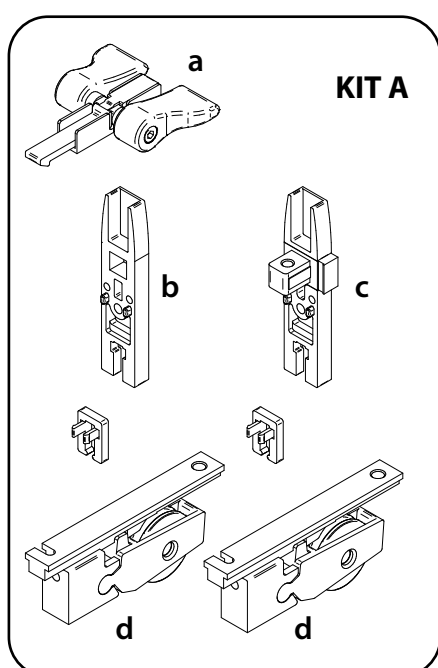


PROFILI - PERFILES - PROFILES

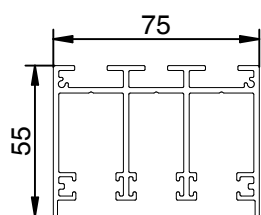



SLD TOP3 ...000BI
SLD TOP3 ...000AG

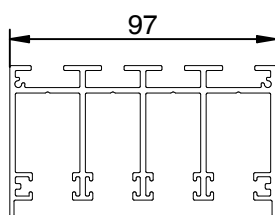


SLD TOP4 ...000BI
SLD TOP4 ...000AG

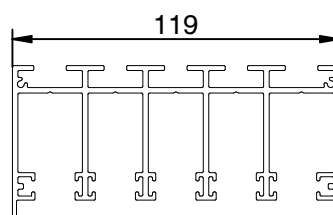


SLD TOP5 ...000BI
SLD TOP5 ...000AG

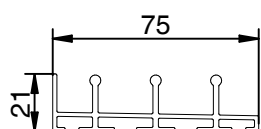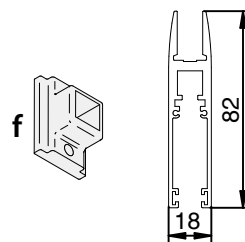


SLD LOW3 ...000BI
SLD LOW3 ...000AG

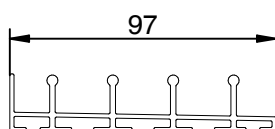



SLD LOW4 ...000BI
SLD LOW4 ...000AG

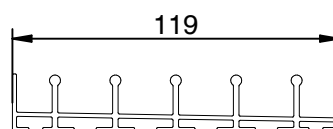

SLD LOW5 ...000BI
SLD LOW5 ...000AG

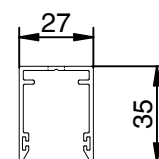

SLD LAT ...000BI
SLD LAT ...000AG

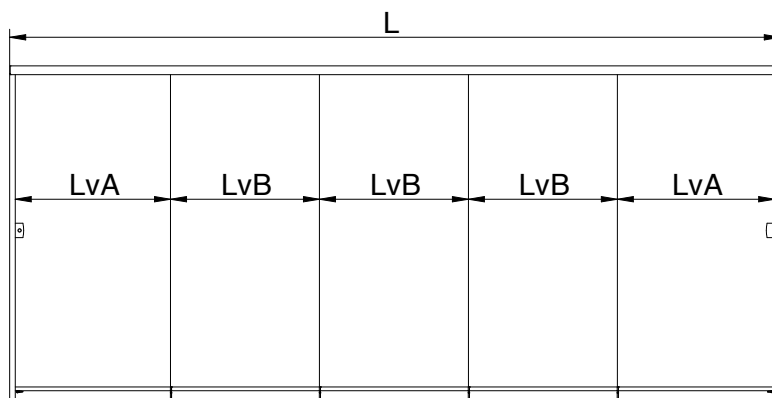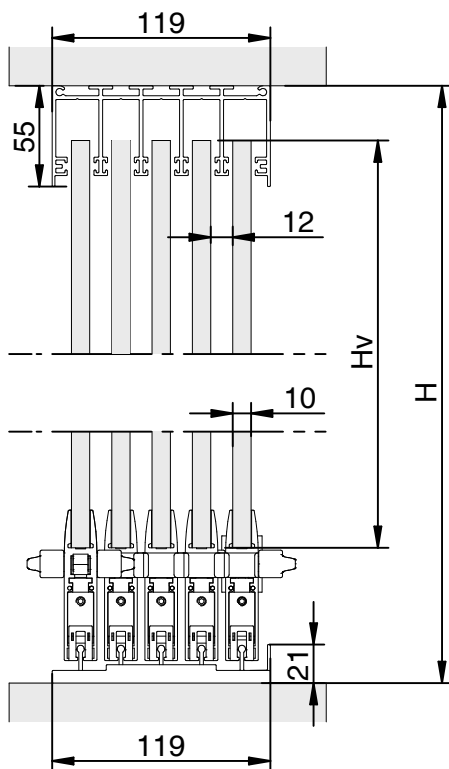



$$LvB = \frac{L - 162}{N} + 13$$

N = numero di ante
number of panels
numero de hojas

$$LvA = LvB + 55$$

$$Hv = H - 104$$







$$LvA = LvA1$$

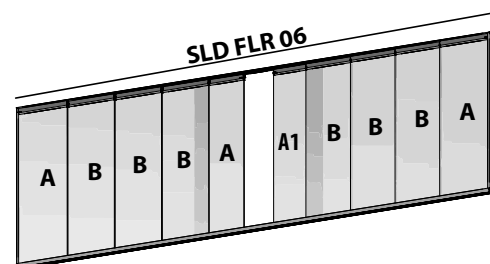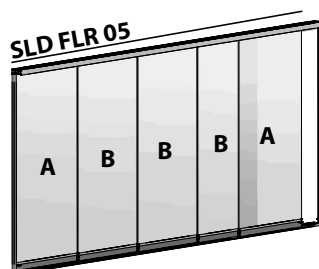



5 Vie - 5 Rails - 5 Carriles

3 Vie - 3 Rails - 3 Carriles


4 Vie - 4 Rails - 4 Carriles

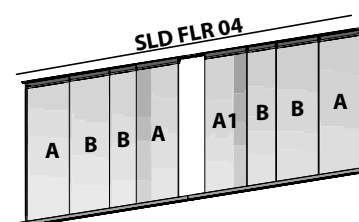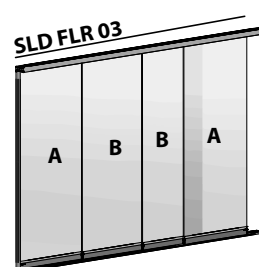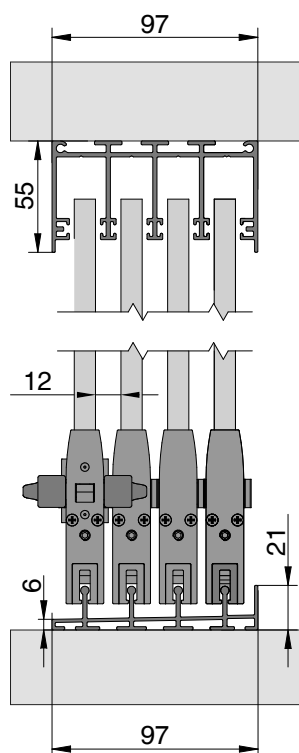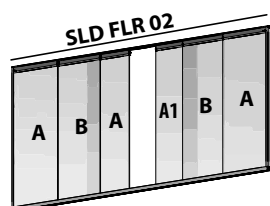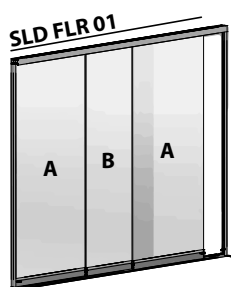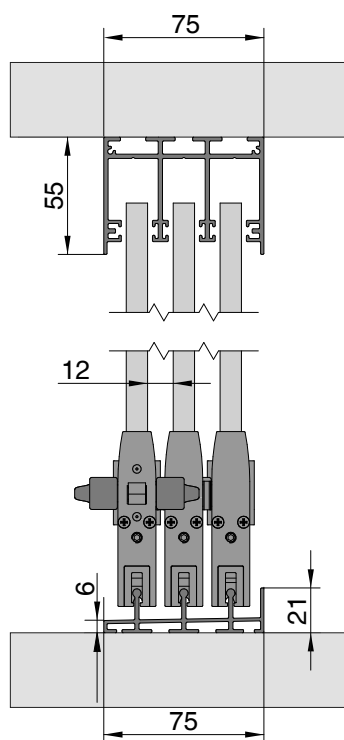



1 Assemblaggio pinza anta "A" - Assembly clamps "A" panel - Montaje pinza en hoja "A"

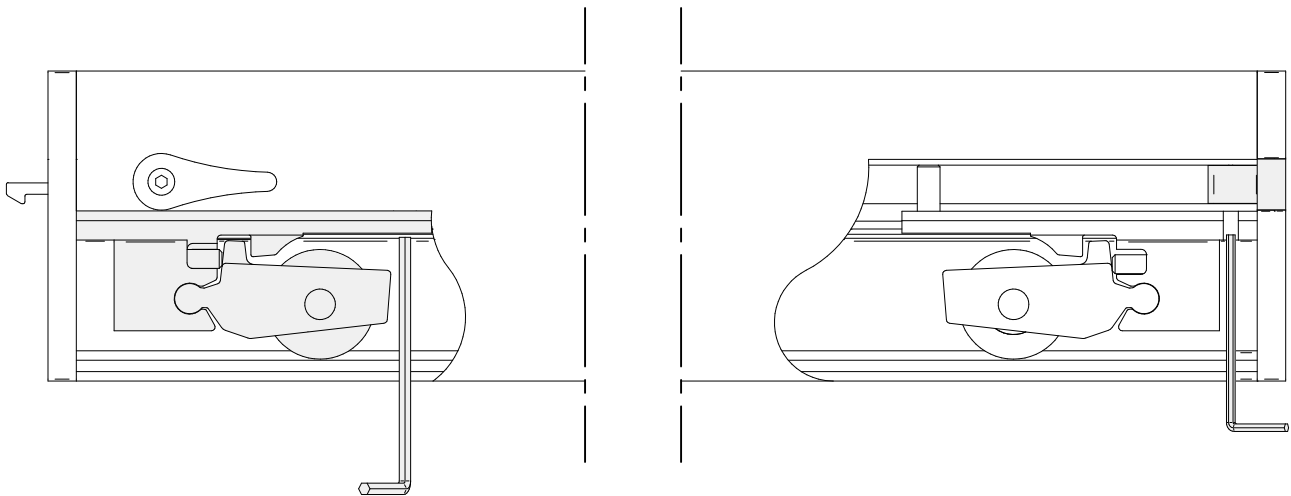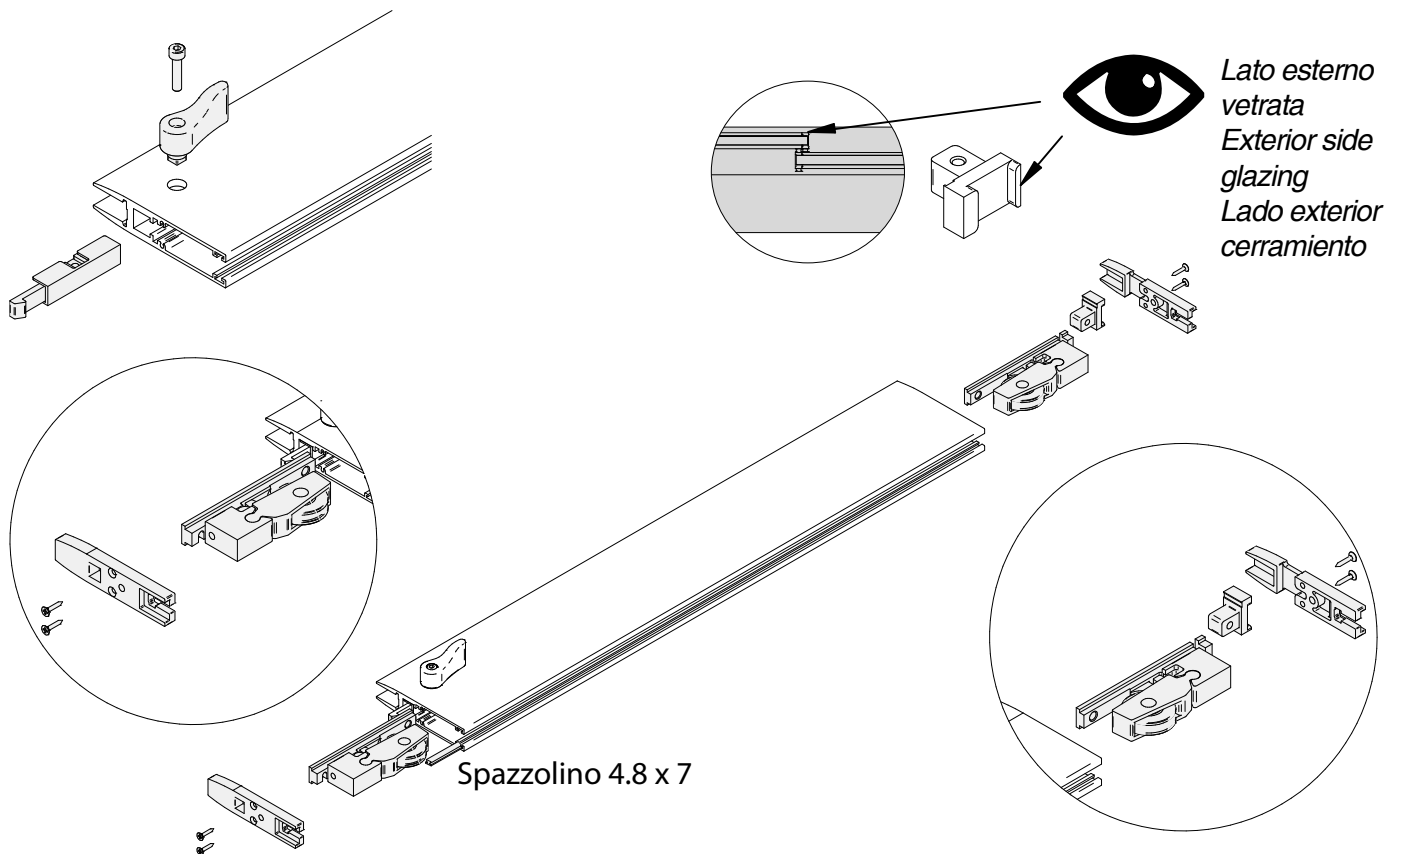



2 Fissaggio pinza anta "A" - Match clamps "A" panel - Fijación pinza en hoja "A"

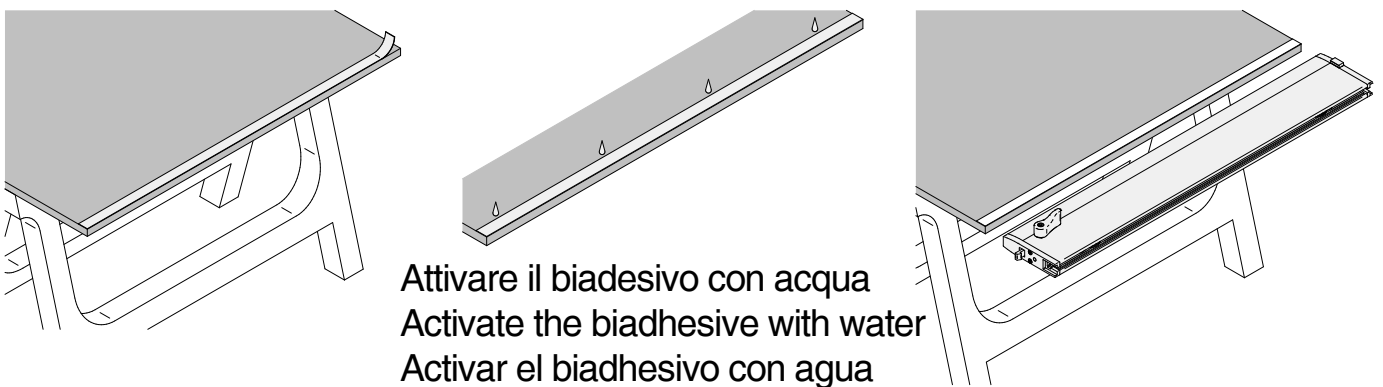


3 Assemblaggio pinza anta "B" - Assembly clamps "B" panel - Montaje pinza en hoja "B"

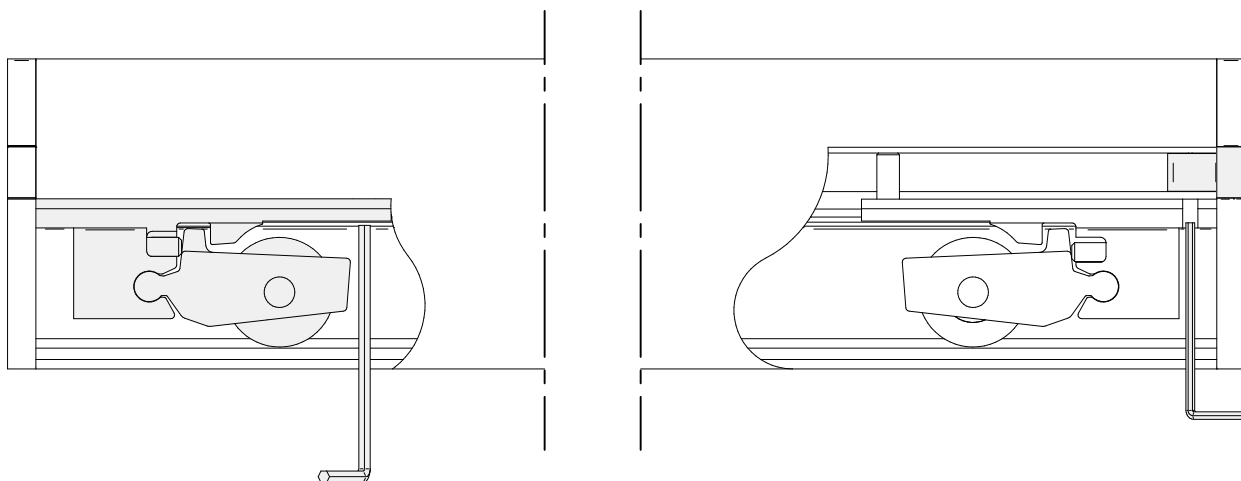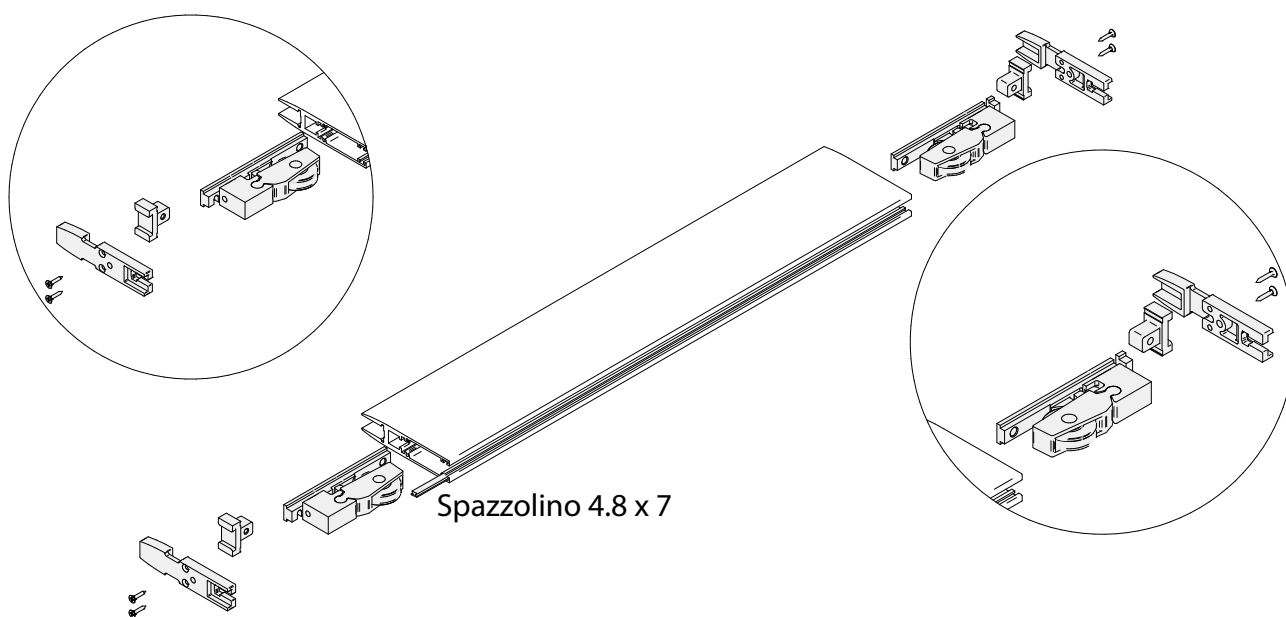


4 Fissaggio pinza anta "B" - Match clamps "B" panel - Fijación pinza en hoja "B"

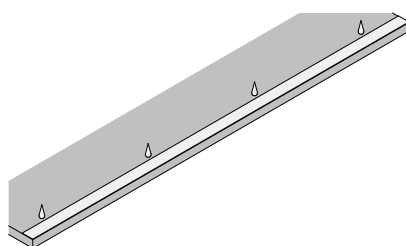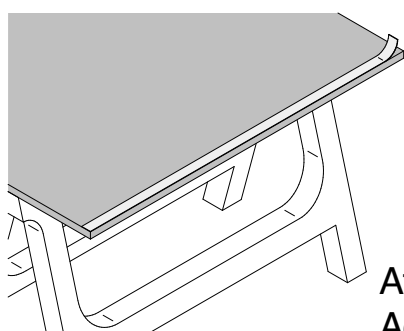


Attivare il biadesivo con acqua
Activate the biadhesive with water
Activar el biadhesivo con agua

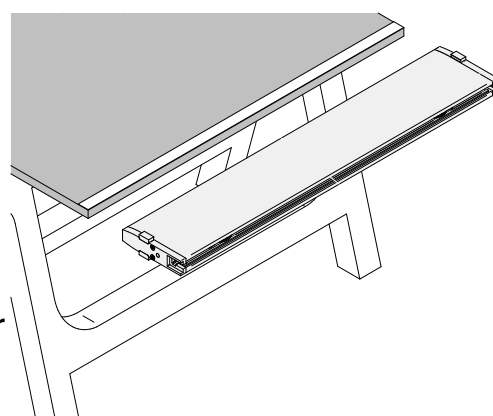


3a Assemblaggio pinza anta "A1" *contrapposta* Assembly clamps "A1" panel *opposite* Montaje pinza en hoja "A1" *opuesta*

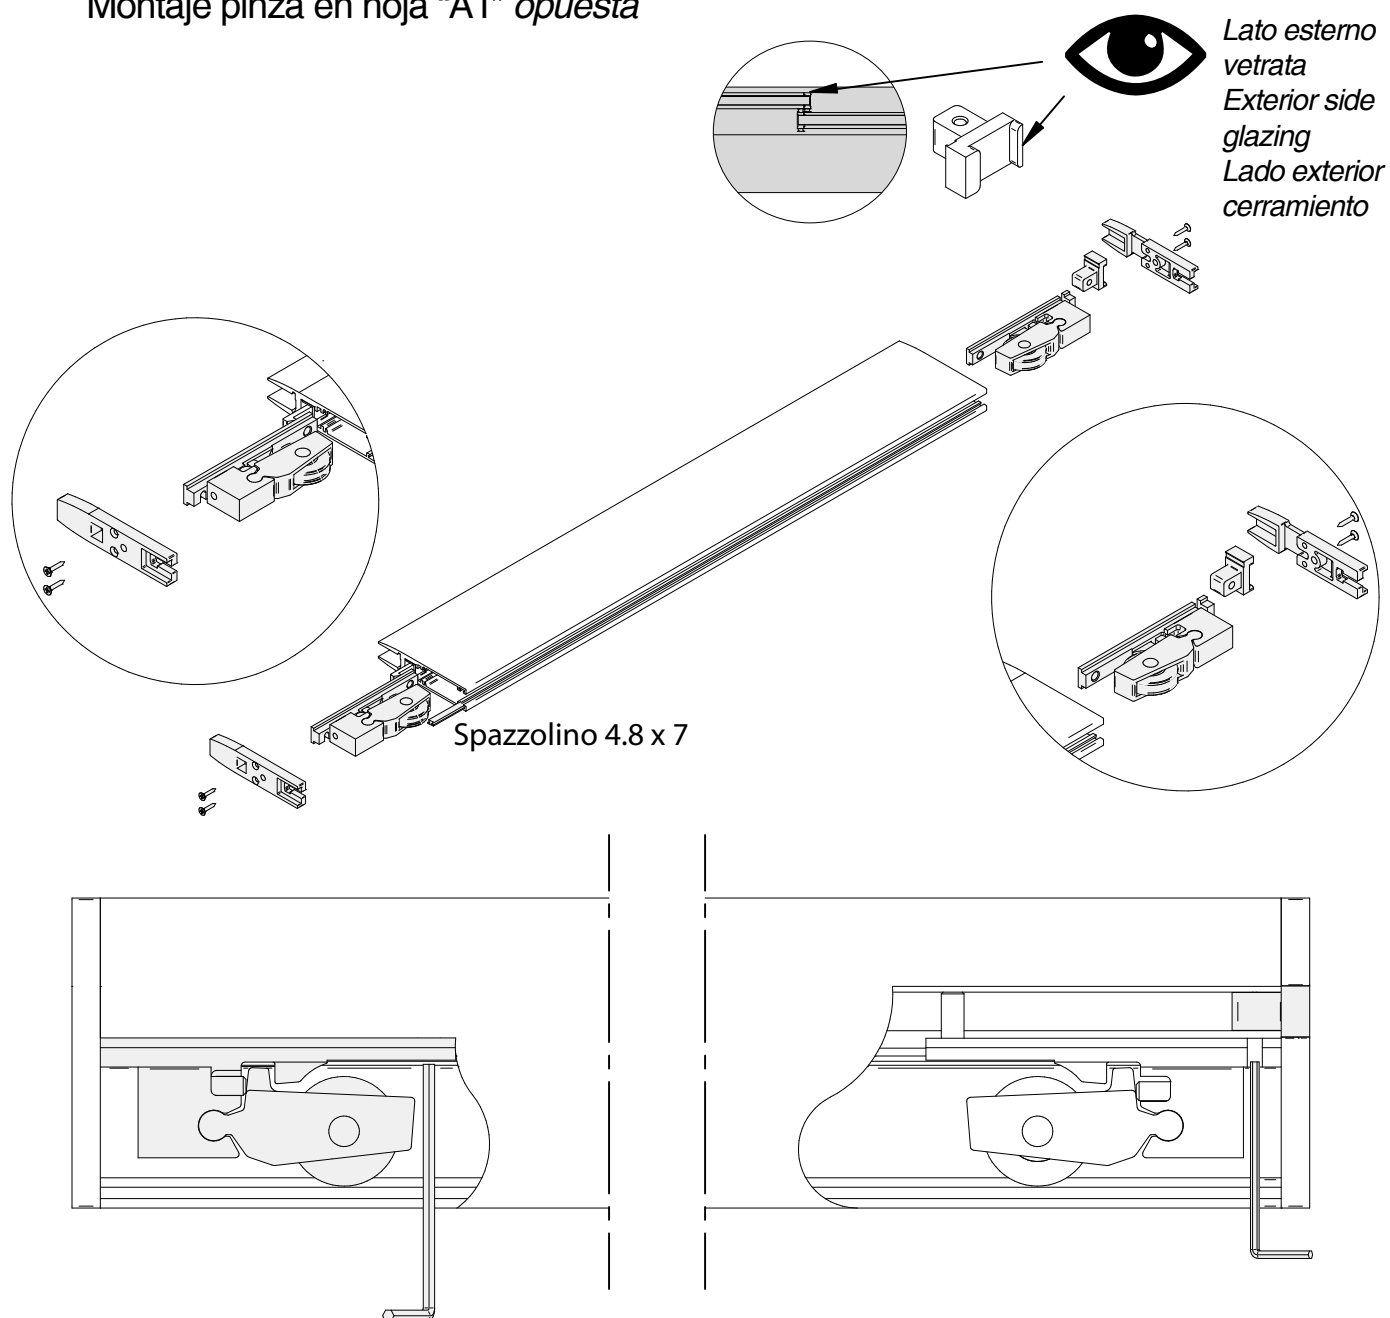

4a Fissaggio pinza anta "A1" - Match clamps "A1" panel - Fijación pinza en hoja "A1"


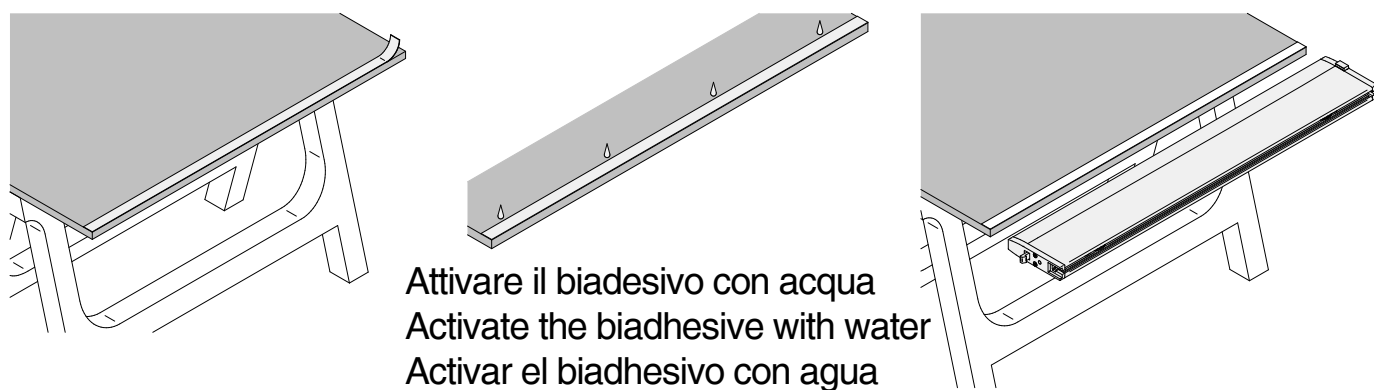


5 Installazione dei profili - Profiles installation - Instalación de los perfiles

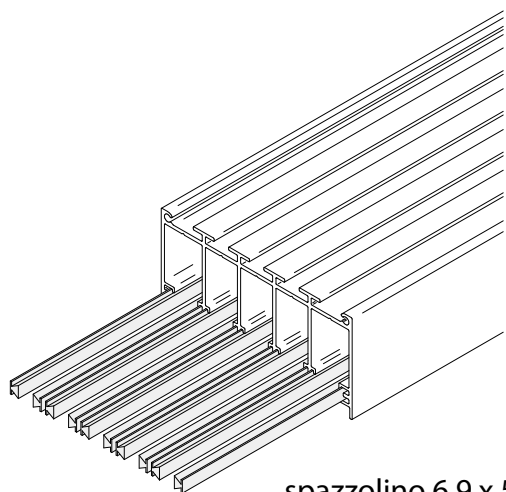

Inserire gli spazzolini nel profilo superiore
Insert the brushes in the upper profile
Insertar los cepillos en el perfil superior

spazzolino 6.9 x 5.5 con plastico

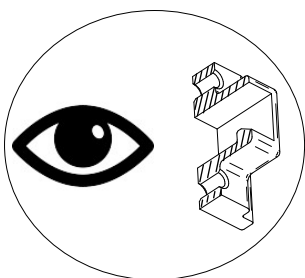
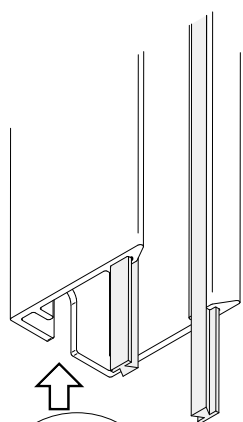


Inserire nel profilo laterale gli spazzolini ed il gancio (verificare il verso corretto del componente)



Insert in the side profile the brush and the hook (verify the right face of the item)

Insertar en el perfil lateral los cepillos y el gancho (verifica la dirección correcta del componente)



spazzolino 4.8 x 7

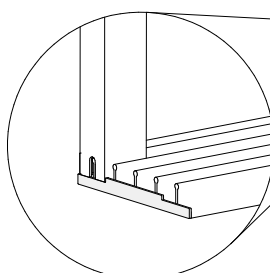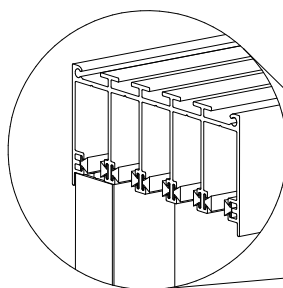



6 Installazione e regolazione ante - Installation and adjustment of the panels Instalación y ajuste de las hojas

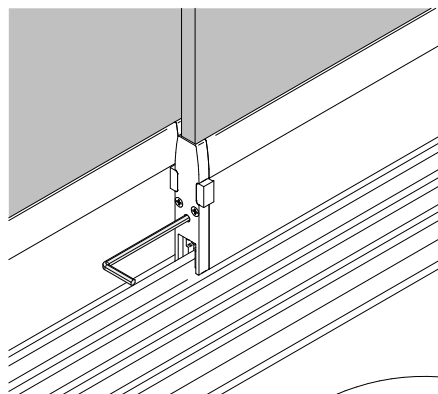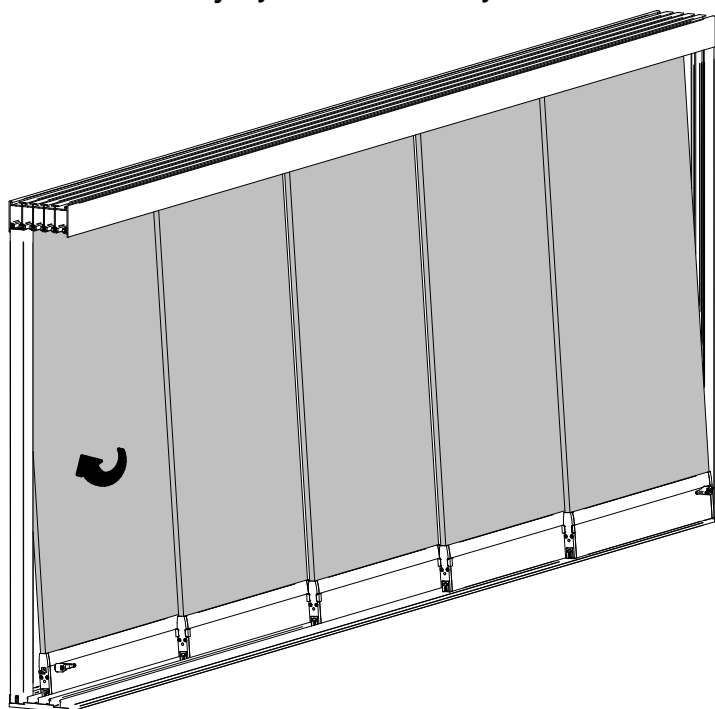

Regolare
Adjust
Regular

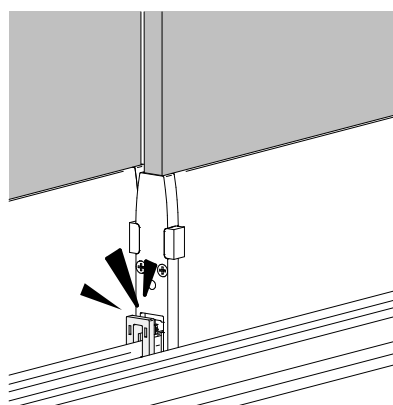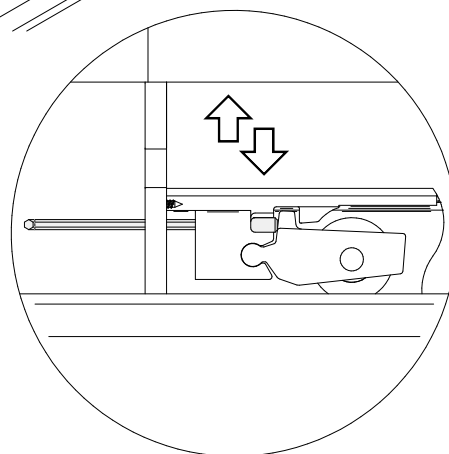

Agganciare l'antiscarrucolamento
Clip the anti-derailment device
Enganchar el sistema de antidesarrilamiento

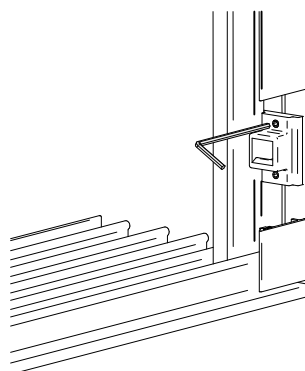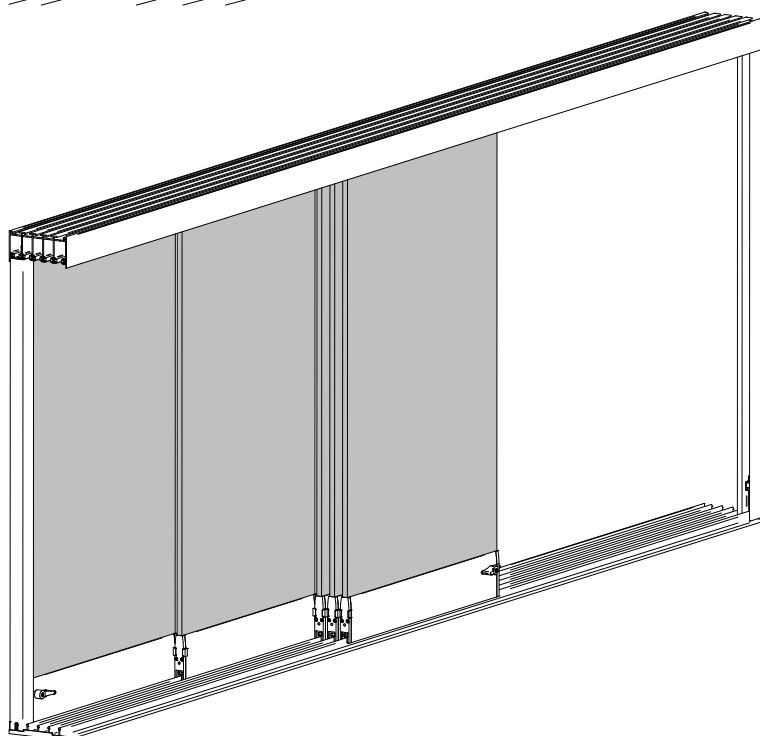

Serrare
Screw
Atornillar



Mc-Slide s.r.l. - Via S. Bizzocchi 16 - 47922 Rimini - Italy
☎ +39 0541 734619 - 🌐 mcslide.it - ✉ info@mcslide.it

SLDFLR-2.0-18072018